



DESR-7000/DESR-5000 ハードディスク搭載DVDレコーダー **取扱説明書(補足集**)

©2004 Sony Corporation

目次

DESR-5000/7000をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本機はお買い上げいただいた時点でバージョン1.10にバージョンアップされています。

バージョン1.10へのバージョンアップ作業は不要です。

この取扱説明書(補足集)は、バージョン1.10へのバージョンアップにより、追加・変更になった本機の機能について説明します。

バージョン1.10で変更・追加になった項目について



延長録画時の再延長設定に対応



録画した映像の並び順を変更

映像を少し先の場面まで飛ばす(戻す)

早送り、早戻し(サーチ)の30倍速に対応

2倍、10倍、120倍に加え30倍のサーチが利用できるようになりました。 サーチについて詳しくは、"PSX"本体に付属している取扱説明書の42ページをご覧ください。

ダビング時間の短縮

DVDへの書き込み速度が12倍速から24倍速になり、今までよりも高速にダビングできるようになりました。



CD-Rに記録されているMP3形式の曲の再生に対応

CD-Rに記録されているMP3形式の曲のハードディスクへの取り込みに対応



TIFF形式で保存された写真の表示・取り込み

デジタルカメラで撮影したTIFF形式の写真を本機で表示したり、取り込んだりすることができます。操作方法はJPEG形式の写真と同じです。詳しくは、"PSX"本体に付属している取扱説明書の54ページをご覧ください。

その他

"PlayStation 2"対応キーボード(USB接続)による文字入力に対応

設定に文字入力の設定を追加 設定にキーボードの設定を追加

ビデオの設定にL2・R2ボタンの設定を追加

		ハーション1.10で変更・追加になった項目について	2
映像を		録画した映像の並び順を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
楽しむ	ビデオ	少し先の場面まで映像を飛ばして再生する(フラッシュ)	5
音楽を	M	MP3の曲を再生する ····································	
楽しむ	ミュージック	MP3の曲を本機に取り込む	10
ビデオ (映像)の 設定		リモコンのL2·R2ボタンの設定をする	11
キーボー	ドの	キーボードの種類を設定する	12
設定		キーを長押ししたときの文字入力開始時間を設定する	12
政人上		キーを長押ししたときの文字入力速度を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		日本語の入力方法を設定する	13
		キーバインドの設定をする	
その他		キーボードを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
7 -2 10		商標について	14
		用語集·······	15



映像を楽しむ

録画した映像の並び順を変更する

録画した映像の一覧を並べ換えることができるようになります。

Step 1



↑↓←→でホームメニューの 🗐 から映像を選び 🛆 を押す。

ビデオのオプション画面が表示されます。

Step 2



↑↓で「並び順変更」を選び ※ を押す。 「並び順変更」で ※ を押すたびに、映像の 並び順が以下の順で切り換わります。

日付順(新しい順)
↓
日付順(古い順)
↓
名前順(▼)
↓
名前順(▲)
↓
ジャンル順
↓
未視聴順

現在表示されている映像の並び順は画面の左上で確認することができます。

映像のオプション画面



現在の並び順

少し先の場面まで映像を飛ばして 再生する(フラッシュ)

操作パネルに **一**O (フラッシュー) O (フラッシュ+) ボタンが追加され、約15秒先(後ろ)の場面まで飛ばして(戻って)再生することができるようになります。

Step 1



映像を再生しているときに ② を押す。 ビデオの操作パネルが表示されます。

Step 2



フラッシュ+/フラッシュー


↑↓←→で **<**□○ (フラッシュー) ○□> (フラッシュ+)を選び (寒 を押す。

ミュージック

音楽を楽しむ

MP3の曲を再生する

パソコンなどでCD-Rに保存したMP3ファイル(曲)や本機に取り込んだMP3のファイルを再生することができます。

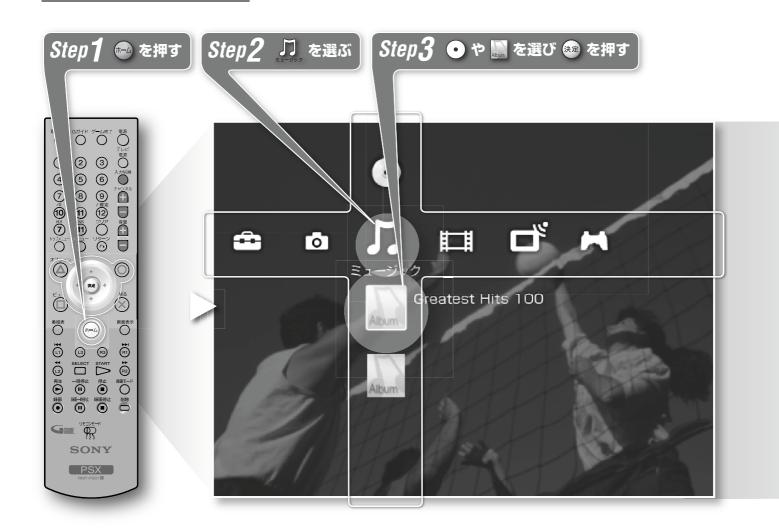

□ で選べるアイコンの説明

アイコン	選んで 💩 を押すと	
アルバム Album	アルバムの中の曲を一覧表示します。	
データCDを入れているときに表示されるアイコン		

ご注意

CD-R以外のディスクに保存したMP3 ファイルを本機で再生することはでき ません。

アイコン	選んで 🥯 を押すと
● データCD	CD-Rに記録されている曲を一覧表示します。



∏ ≅1-3″47

音楽を楽しむ

MP3の曲を再生する(つづき)

CD-Rに保存したMP3ファイルを本機で再生するときのご注意

本機で再生できるMP3ファイルは、以下の方法で保存された CD-Rのみです。これ以外の方法で保存されたMP3ファイル を再生することはできません。


フォルダやファイルの作成・保存場所

CD-Rの直下(ルート)にフォルダを作成し、そのフォルダの中にMP3ファイルを保存してください。



フォルダやファイルを作成・保存するときのご注意

- MP3を含まないフォルダや、CD-R直下(ルート)に書き込んだMP3ファイルは本機で認識されません(♠)。
- フォルダの中にフォルダを作成しないでください(2)。

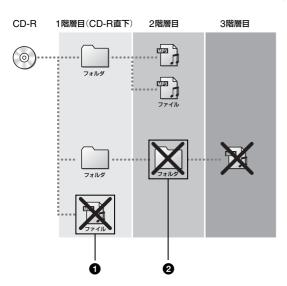

- 1枚のCD-Rに40個以上のフォルダを作成しないでください。
- 1つのフォルダの中に 31個以上のMP3ファイルを保存しないでください。

フォルダ名やファイル名をつけるときのご注意

- ファイル名は64文字以内で設定してください。
- 半角の「<」「>」「|」「"」「/」「\」「*」「:」「?」「\」などの文字は使用しないでください。
- ファイル名、フォルダ名はISO9660のレベル1、レベル2、 拡張フォーマット(Joliet)に準拠していない場合、正しく表 示されない場合があります。
- ファイルに名前を付けるときは、ファイルの最後に拡張子 「.mp3」を付けてください。
- MP3形式以外のファイルに拡張子「.mp3」を付けると、そのファイルを再生してしまう場合があるため、雑音や故障の原因となります。
- CD-R上のMP3ファイルにおけるトラック名は、ID3タグが存在する場合、ID3タグの情報を参照して表示されますが文字数に制限があります。
- HDDに取り込んだMP3ファイルのトラック名は、ファイル名を表示しますが、文字数に制限があります。

パソコンでCD-RにMP3ファイルを書き込むときのご注意

- CD-Rを必ず使ってください。
- 「Disc at once」で必ず書き込んでください。
- 一度書き込んだCD-Rに追記しないでください。
- ディスクの状態によっては再生できない場合があります。
- マルチセッションで記録したディスクは、再生できません。
- CD-RWには対応しておりません。
- パケットライトには対応しておりません。

本機が対応しているフォーマットについて

CD-Rファイルシステム	ファイル名文字数制限	
ISO9660レベル1	8.3形式	
ISO9660レベル2	最大半角31文字(拡張子含む)	
拡張フォーマット(Jolietのみ)	最大半角64文字(拡張子含む)	

^{*} フォルダは1階層までしか対応していません。

本機が対応しているCD-Rに書き込むための規格

項目	MPEG1 Layer3	MPEG2 Layer3	
書き込みモード	モード1、モード2(Form1)に対応		
圧縮方式 (サンプリングレート)	48k,44.1k,32k	24k,22.05k,16k	
ビットレート	32k~320kbps、 VBRも可*	8k~160kbps、 VBRも可*	
ファイル数	30(1フォルダあたり)		
アルバム(フォルダ)数	39		
アルバム (フォルダ)階層	1		
マルチセッション	非対応		
m3uプレイリスト	非対応		
mp3PRO フォーマット	非対応		

^{*} VBRの場合、再生経過時間表示が実際と異なる場合があります。

音楽を楽しむ

MP3の曲を本機に取り込む

CD-Rに保存されているMP3ファイルを本機に取り込むことができます。

フォルダごと取り込む

Step 1



↑↓←→でホームメニューの ፲, から **○** (データCD)を選び (素) を押す。

Step 2



フォルダのオプションメニューが表示され ます。

Step3



★で[取り込み]を選び (途) を押す。

取り込みが開始されます。画面の指示に従ってMP3ファイルを取り込んでください。

指定したアルバムに曲が取り込まれます。

MP3ファイルを取り込む

Step 1



↑↓←→でホームメニューの ᠭ, から **○** (データCD)を選び (乗) を押す。 フォルダが表示されます。


Step 2



↑↓でフォルダを選び (★章) を押す。

Step**3**

Step4

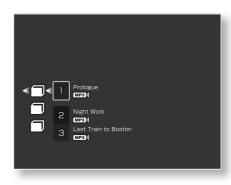


↑↓で取り込みたいMP3ファイル(曲)を選び を押す。



↑↓で[取り込み]を選び を押す。 取り込みが開始されます。画面の指示に 従って、MP3ファイルを取り込んでくだ さい。

『デビデオ(映像)の設定

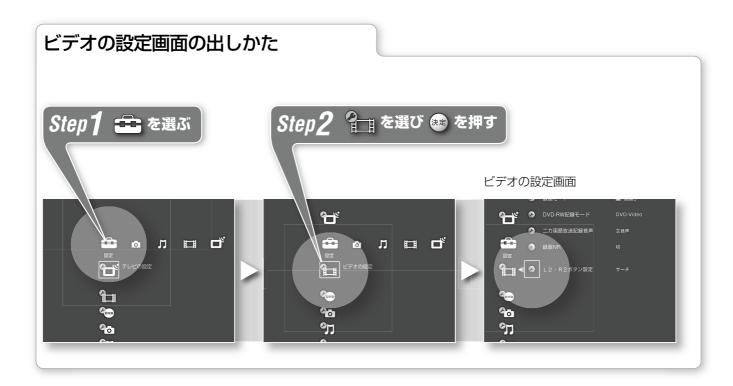

リモコンのL2・R2ボタン の設定をする

リモコンのL2/R2ボタンの設定を変更 すると、リモコンでもフラッシュが使 えるようになります。


- 1 **↑** ◆ [L2・R2ボタン設定] を選び (象) を押す。
- 2 ♠♣[フラッシュ] を選び を押す。 L2がフラッシュー、R2がフラッシュ+ になります。

L2·R2ボタン設定について

項目	説明
サーチ	映像を早送り、早戻しし ながら目的の場面まで飛 ばしたいときに選びます。
フラッシュ	映像を約15秒先の場面までに飛ばしたい(戻したい)ときに選びます。

上記設定を行うと別売りの "PSX" 専用 アナログコントローラ (DESR-10) の L2/R2ボタンも同時に切り換わります。

キーボードの設定

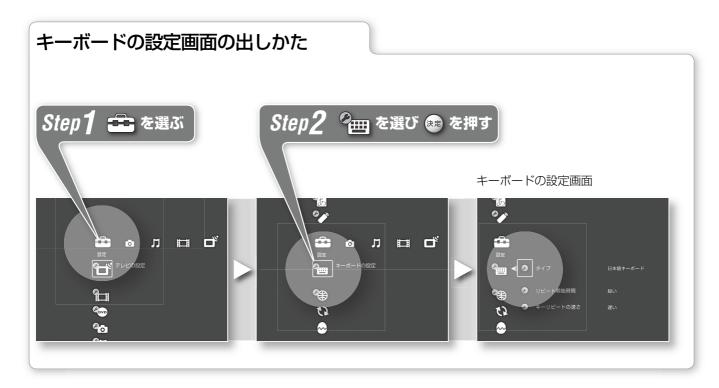

キーボードの種類を設定 する

英語のキーボードをつないだときはこ の設定を行ってください。

- 1 ★▼で[タイプ]を選び (念) を押す。
- 2 **↑**▼でキーボードの種類を選び (素) を 押す。

項目一覧

英語キーボード

英語キーボードを接続したときに選び ます。

日本語キーボード

日本語キーボードを接続したときに選びます。

キーを長押ししたときの 文字入力開始時間を設定 する

キーボードのキーを長押ししたときに、 文字が繰り返し入力されるまでの時間 を調整します。

- 1 ★▼で[リピート開始時間]を選び (金)を押す。
- 2 ★▼で設定を選び 寒 を押す。

項目一覧

短い

キーを長押しすると、同じ文字がすぐに入力されます。

標準

標準的な設定です。

長い

キーを長押しても、同じ文字が連続して入力されるまでに少し時間があきます。間違って長押ししても、同じ文字が続けて入力されるのを防ぎます。

キーを長押ししたときの 文字入力速度を設定する

キーを長押ししたときに入力される文字の入力速度を設定します。

- 1 ★▼で[キーリピートの速さ]を選び
 - 寒 を押す。
- 2 ★ で設定を選び 🕸 を押す。

項目一覧

遅い

入力速度が遅くなります。

標準

標準の設定です。

速い

入力速度が速くなります。

日本語の入力方法を設定 する

ローマ字入力」と「かな入力」の2種類の入力方法があります。

- **1 ↑↓で[日本語入力]を選び ® を押す**。 すい設定を選んでください。
- 2 ★▼で入力方法を選び 🕸 を押す。 項目一覧

ローマ字入力

アルファベットキーを使ってローマ字 で日本語を入力します。

かな入力

かなキーを使って日本語を入力します。

キーバインドの設定をす る


日本語の変換方法を設定します。本機には2種類の設定があるので、使いや すい設定を選んでください

- 1 ★▼で[キーバインド]を選び 🕬 を押す
- 2 ★↓で設定を選び 🗪 を押す。

その他

キーボードを接続する

USB端子を使って本機に"PlayStation 2" 対応キーボードをつなぐと、画面上に表示されるキーボードを使わずに、文字の入力ができるようになります。

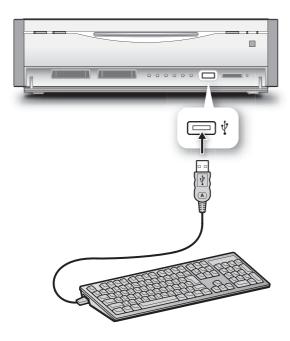

必要に応じてキーボードの設定や文字入力の設定をしてください。設定方法について詳しくは、「キーボードの設定」(12ページ)をご覧ください。

商標について

"**』**"、"PSX"、"PlayStation"、"DUALSHOCK" お よ び "PocketStation"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また、"DNAS"は同社の商標です。 "SONY"はソニー株式会社の登録商標です。

- TIFF Software
 - Copyright © 1988-1997 Sam Leffler Copyright © 1991-1997 Silicon Grafics, Inc.
- libjpeg

This Software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

用語集

MP3(エムピースリー)

音楽フォーマットのひとつで、MPEGによって規格された音声圧縮規格です。 高い圧縮率にも関わらず、CDに近い高音質を保つことができます。

本機ではパソコンなどで作成したMP3 ファイルを再生したり、ハードディス クに取り込んだりすることができます。

TIFF(ティフ)

画像ファイル形式のひとつです。本機ではデジタルカメラで保存したTIFFファイルを再生したり、ハードディスクに取り込んだりすることができます。

Disc at once

(ディスク アット ワンス)

CD-Rへの書き込み方法のひとつです。 すべてのデータを一度に書き込む方法 です。

本機では、この方法で書き込んだCD-R のみ再生できます。

書き込みモード

CD-ROMを記録するときの規格です。

Joliet[ジュリエット]

CD-ROMの論理ファイルフォーマット に関する規格です。

ISO9660 [アイエスオー 9660]

CD-ROMの論理ファイルフォーマット に関する規格です。

マルチセッション

一枚のCD-Rに複数のセッションを書き込む方法です。トラックアットワンスなどで書き込んだCD-Rはマルチセッションになります。

ID3タグ[アイディー3タグ]

MP3のファイルにタイトルやアーティスト名などの情報を付加するための規格です。

ビットレート

1秒間にどれだけの情報があるかを表わす指標です。数値が大きいほど単位時間あたりに対する情報量が多いため音質もよくなります。

VBR[ブイビーアール]

曲のデータ量を自動的に調整し、音質を落とさずにファイルサイズを必要最低限に抑える機能です。

m3u[エム3ユー]

演奏リストファイル形式のひとつです。

mp3PRO[エムピー3プロ]

MPEG-1 Audio Layer 3の独自拡張規格です。

パケットライト

CD-Rにデータを書き込むときに、データをパケットと呼ばれる単位に分割して書き込む記録方法です。

8.3形式

ファイル名の形式を規定した規格です。 8.3形式の場合、ファイルの名前は半角 文字で8文字以下、拡張子は3文字以下 で設定します。

拡張子

ファイルの種類をあらわすための文字列です。MP3ファイルの場合は、ファイル名の後に「.」を挟んで「mp3」という拡張子をつけます。

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ ● http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。 「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

お客様ご相談センター

- ナビダイヤル*……… 20570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は*…… 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
- FAX ·························0466-31-2595

受付時間:月~金曜日 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

- *お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。 はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。 選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。

 - 1:修理受付 2:使用方法や故障と思われるご相談
 - 3:お買物相談
 - 4:業務用・プロ用商品に関するご相談全般
 - 5:その他のご相談

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35



この説明書は100%古紙再生紙とVOC(揮発性 有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。

Printed in Japan